

PLUGIN THERMOSTAAT
THERMOSTAT ENFICHABLE
PLUGIN THERMOSTAT
PLUGIN TERMOSTAT

NL

FR

DE

UK




Ref. 282000210 - PCF800

Profile
www.profile.eu


KENMERKEN

Deze plugin thermostaat is ontwikkeld om te gebruiken in combinatie met elektrische verwarmingssystemen en aanverwante producten.

- Eenvoudige bediening (5 drukknoppen)
- 168 schakelprogramma's per week (24 programma's per dag)
- Comfort, Energy-saving, en Holiday Mode zijn instelbaar.
- De display toont de ingestelde of de gemeten waarde (gemeten waarde bij in bedrijf) .
- Temperatuurwaarde in graden Celsius.
- Instelbare hysteres / deadband
- Voorzien van een EEPROM voor geheugen opslag
- Instelbare vorstprotectie
- Heat Pump Protectie(om de 11 uur actief voor 30sec, wanneer pomp niet is geactiveerd binnen deze periode van 11 uur)

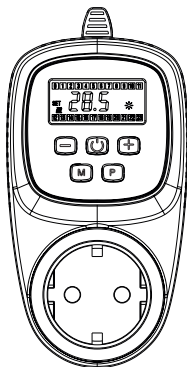

Druktoets

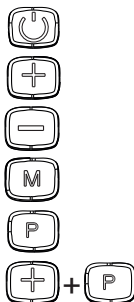

Functie


- in-/uitschakelen
- Temperatuur omhoog - instellingen
- Temperatuur omlaag - instellingen
- Selectie modus
- Tijd, dag en programma instelling
- geavanceerde instelling

TECHNISCHE DATA

- | | |
|-----------------------------|---|
| • In / uitgaande spanning : | 230V |
| • Belasting : | 3600W/16A |
| • Opslag : | EEPROM |
| • Programma : | 168 schakelprogramma's per week
(24 programma's per dag) |
| • Programma : | Programmeerbaar per 1u |
| • 3 Modi : | Comfort / Energy-saving / Holiday |
| • Sensor: | Interne sensor |
| • Temperatuur instellingen: | 5°C ~ 60°C, in stapjes van 0.5°C. |
| • Nauwkeurigheid: | +/- 0.5°C (+/- 1°F) |
| • Hysteres : | 0.5°C ~ 2°C |
| • Afmetingen: | 140mm x 70mm x 41,5mm |
| • Kleur: | Wit |
| • IP waarde: | 20. |
| • Certificering: | CE en EN |

1 PARAMETER INSTELLINGEN

NL

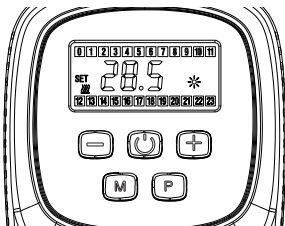

Wanneer de thermostat is uitgeschakeld, druk tegelijkertijd op de  en de  toets.

U kunt nu navigeren tussen de parameters via de  toets. Instellen gebeurt via de  en  toets.

TIP ! Stel eerst de paramters in voor u met de programmatie van deze thermostaat start.

No.	Item	bereik
1	Temp. calibratie	-9°C ~ 9°C
2	Temp bereik max.	5°C ~ 60°C
3	Temp bereik min.	5°C ~ 60°C
4	Vorst protectie	5°C ~ 10°C (-- = OFF)
5	Hysteres	0.5°C ~ 2°C
6	Pomp protectie	0 : OFF 1 : ON
8	Software versie	


Verduidelijking :

- 1 Verschil of afwijking in temperatuur
- 2 Maximum instelbare temperatuur
- 3 Minimum instelbare temperatuur
- 4 Vorstprotectie : deze functie kan worden uitgeschakeld tot u -- op het scherm ziet verschijnen.
- 5 Hysteres of gevoeligheid van schakelen : wanneer u deze bijvoorbeeld op 1°C instelt, en de ingestelde temperatuur op 20°C , zal de thermostaat tussen de 19°C en 21°C schakelen.
- 6 Pomp protectie wordt alleen gebruikt wanneer een pomp moet worden beveiligd. Wanneer deze functie is ingeschakeld zal de pomp worden geactiveerd voor een periode van 30sec. in een tijdseenheid van 11uur.


2 PRESET VAN FUNCTIE COMFORT - SAVING EN HOLIDAY

Om deze functies in te schakelen drukt u op de  toets.


De genoemde vooringestelde temperatuur waarden kunnen volgens de hieronder omschreven werkwijze worden ingesteld:

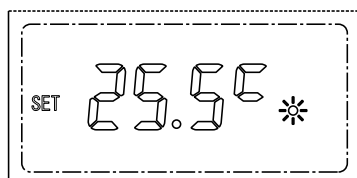

- Houd de  toets ingedrukt voor een periode van ca. 3 seconden. De **Comfort** modus wordt zichtbaar in de display.
- Wijzig de temperatuur waarde middels de  of  toetsen.

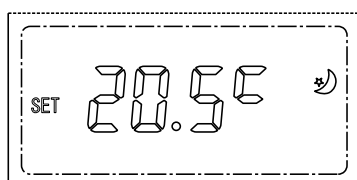

- Druk op de  toets, de **Energy-saving** modus wordt weergegeven in de display.
- Wijzig de temperatuur waarde middels de  of  toetsen.

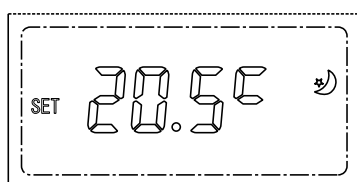

- Druk op de  toets, de **Holiday** modus wordt weergegeven in de display.
- Wijzig de temperatuur waarde middels de  of  toetsen.


- De Comfort Modus wordt weergegeven met het symbool  (bijv. 25.5°C).
- De Energy Saving wordt weergegeven met het symbool  (bijv. 20.5°C).
- De Holiday wordt weergegeven met het symbool  (bijv. 10°C).
- Om dit menu te verlaten wacht 10 seconden of druk op de aan/uit knop.

3 INSTELLEN VAN DAG - TIJD EN PROGRAMMA


NL

De thermostaat heeft 24 schakelmomenten per dag, 168 schakelmomenten per week.


OPGEPAST ! Indien U nog niet de *Comfort*, *Energy saving* en *Holiday* waardes heeft opgegeven, dan dient u dat allereerst te doen.

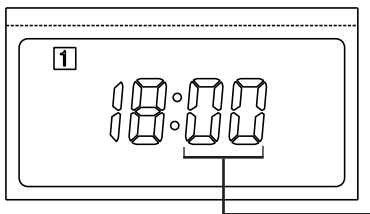

Stel de tijd, dag en het programma in volgens de onderstaande werkwijze. Houdt de **P** toets ingedrukt voor een periode van ca. 3 seconden. De **minuten** knipperen in de display. Verander deze waardes middels de **+** en **-** toetsen.

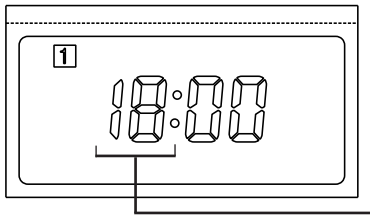


Druk op de **P** toets, de **uren** knipperen in de display. Verander deze waardes door de **+** en **-** toetsen.

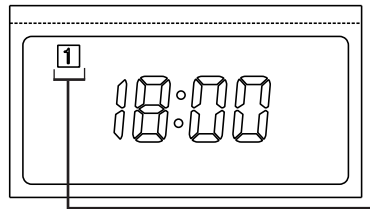

Druk op de **P** toets, de **dag** knippert als een nummer in de display. Verander deze waarde door de **+** en **-** toetsen. Gebruik :

MA	DI	WOE	DO	VRIJ	ZAT	ZON
1	2	3	4	5	6	7

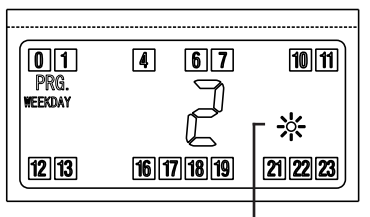

Druk op de **P** toets. De **iconen van het programma** en de *Comfort* of *Energy Saving* modus knipperen in de display. Gebruik de **+** en **-** toets om de wijzigingen aan te brengen. gebruik de **M** toets om de modus aan te passen:

Druk op de **P** toets wanneer de gewenste instelling voor deze dag is gemaakt. Het programma gaat vervolgens naar de volgende dag waarbij de instellingen voor deze dag kunnen worden gemaakt.

Om dit menu te verlaten wacht 10 seconden of druk op de aan/uit knop.

4 SCHADE EN GARANTIE

Garantievoorwaarden

De garantieperiode voor PAC-800 bedraagt 2 jaar en vangt aan op de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode verhelpt Eltra nv alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of productiefouten. Eltra nv kan, naar keuze, het defecte toestel ofwel herstellen ofwel vervangen.

Eltra nv is niet verplicht om toestellen te herstellen of te vervangen indien ze defect zijn geraakt ten gevolge van beschadigingen, oneigenlijk gebruik, modificaties of wijzigingen die werden aangebracht na de aankoopdatum.

Breng het defecte toestel, samen met het originele aankoopbewijs terug naar de winkel waar het toestel werd verkocht. Voeg steeds een nota toe met de beschrijving van het probleem.

Schade


Eltra nv kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook, indien het toestel niet correct volgens de voorgeschreven installatie-instructies werd geïnstalleerd, noch voor schade ten gevolge van onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen, blikseminslag... Alle daaruit voortvloeiende kosten vallen bijgevolg uitsluitend ten laste van de koper en worden niet gedekt door de garantievoorwaarden.

NL


CARACTÉRISTIQUES

Ce thermostat enfichable a été développé pour une utilisation en combinaison avec des systèmes de chauffage électriques et des produits apparentés.

- Commande simple (5 touches)
- 168 programmes de commutation par semaine (24 programmes par jour)
- Modes réglables Comfort, Energy Saving et Holiday
- L'écran affiche la valeur paramétrée ou mesurée (valeur mesurée en fonctionnement).
- Température en degrés Celsius
- Hystérésis/bande morte réglable
- Doté d'une mémoire EEPROM pour le stockage
- Protection contre le gel réglable
- Protection Heat Pump (s'active pendant 30 s toutes les 11 heures si la pompe n'a pas été activée durant cette période de 11 heures)

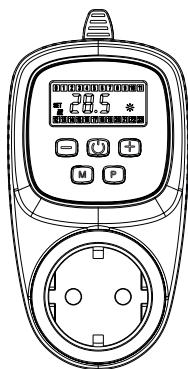

Druktoets

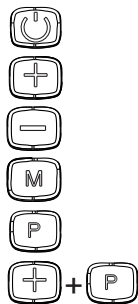


Functie

- in-/uitschakelen
- Temperatuur omhoog - instellingen
- Temperatuur omlaag - instellingen
- Selectie modus
- Tijd, dag en programma instelling
- geavanceerde instelling

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension entrante/sortante : 230V
- Charge : 3600W/16A
- Mémoire : EEPROM
- Programme : 168 programmes de commutation par semaine (24 programmes par jour)
- Programme : programmable par 1 h
- 3 modes : Comfort / Energy Saving / Holiday
- Capteur : capteur interne
- Réglages de température : 5 °C ~ 60 °C, par paliers de 0,5 °C
- Précision : +/- 0,5 °C (+/- 1 °F)
- Hystérésis : 0,5°C ~ 2°C
- Dimensions : 140 mm x 70 mm x 41,5 mm
- Couleur : blanc
- Valeur IP : 20.
- Certification : CE et EN

1 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

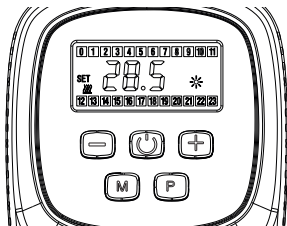

Lorsque le thermostat est éteint, appuyez simultanément sur les touches  et .

FR

Vous pouvez naviguer entre les paramètres via la touche .
Le réglage s'effectue via les touches  et .

CONSEIL ! Réglez d'abord les paramètres avant de commencer la programmation du thermostat.

N°	Item	Portée
1	Calibrage temp.	-9°C ~ 9°C
2	Temp. max.	5°C ~ 60°C
3	Temp. min.	5°C ~ 60°C
4	Protection contre le gel	5 °C ~ 10 °C (-- = OFF)
5	Hystérésis	0,5°C ~ 2°C
6	Protection de la pompe	0 : OFF 1 : ON
8	Version du logiciel	


Explications :

- 1 Différence ou écart de température
- 2 Température maximale réglable
- 3 Température minimale réglable
- 4 Protection contre le gel : cette fonction peut être désactivée en faisant apparaître à l'écran.
- 5 Hystérésis ou sensibilité de commutation : lorsque vous la réglez par ex. sur 1 °C, et si la température est réglée sur 20 °C, le thermostat visera entre 19 °C et 21 °C.
- 6 La protection de la pompe n'est utilisée que lorsqu'une pompe doit être sécurisée. Lorsque cette fonction est allumée, la pompe s'activera pendant une durée de 30 s pour chaque période de 11 heures.


2 PRÉRÉGLAGE DES FONCTIONS COMFORT, SAVING ET HOLIDAY

Pour allumer ces fonctions, appuyez sur la touche .


Les valeurs de température prédéfinies peuvent être réglées de la façon suivante :

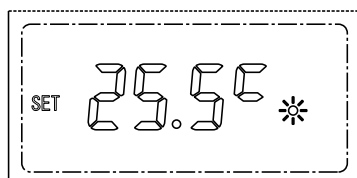

- Appuyez sur la touche  pendant environ 3 secondes. Le mode **Comfort** apparaît à l'écran.
- Modifiez la valeur de la température au moyen des touches  et .

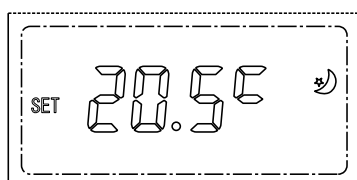

- Appuyez sur la touche , le mode **Energy-saving** apparaît à l'écran.
- Modifiez la valeur de la température au moyen des touches  et .

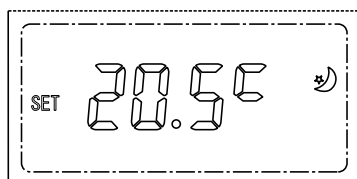

- Appuyez sur la touche , le mode **Holiday** apparaît à l'écran.
- Modifiez la valeur de la température au moyen des touches  et .


- Le mode Comfort est représenté par le symbole  (par ex. 25,5 °C).
- Le mode Energy Saving est représenté par le symbole  (par ex. 20,5 °C).
- Le mode Holiday est représenté par le symbole  (par ex. 10 °C).
- Pour quitter ce menu, attendez pendant 10 secondes ou appuyez sur le bouton allumer/éteindre.

3 RÉGLAGE DU JOUR, DE L'HEURE ET DU PROGRAMME


Le thermostat possède 24 moments de commutation par jour, soit 168 moments de commutation par semaine.

FR


ATTENTION ! Si vous n'avez pas encore indiqué les valeurs *Comfort*, *Energy Saving* et *Holiday*, faites-le en priorité.

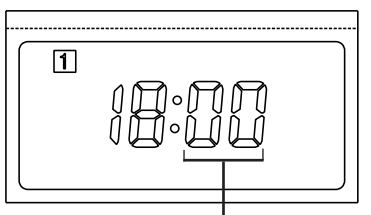

Pour régler l'heure, le jour et le programme, procédez de la façon suivante. Appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes. Les *minutes* clignotent à l'écran. Adaptez cette valeur au moyen des touches et .

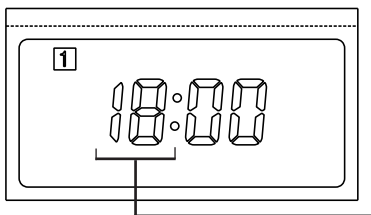


Appuyez sur la touche , les *heures* clignotent à l'écran. Adaptez cette valeur au moyen des touches et .

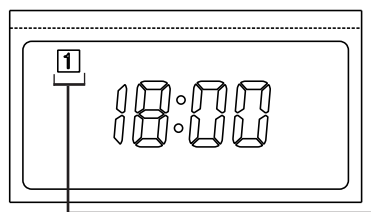

Appuyez sur la touche , le *jour* clignote à l'écran. Adaptez cette valeur au moyen des touches et .

Utilisation :

LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
1	2	3	4	5	6	7

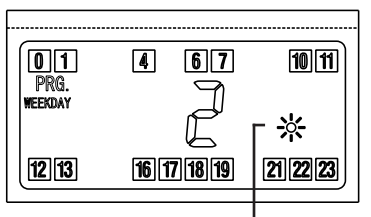

Appuyez sur la touche . Les *icônes du programme* ainsi que le mode *Comfort* ou *Energy Saving* clignotent à l'écran.

Utilisez les touches et pour apporter des modifications.

Utilisez la touche pour adapter le mode.

Appuyez sur la touche lorsque le réglage souhaité a été effectué pour ce jour-là. Le programme passe ensuite au jour suivant pour permettre d'en effectuer les réglages correspondants.

Pour quitter ce menu, attendez pendant 10 secondes ou appuyez sur le bouton allumer/éteindre.

4 CONDITIONS DE GARANTIE ET DOMMAGES

Conditions de garantie

La période de garantie pour PCF-800 est de deux ans à compter de la date d'achat. Au cours de la période de garantie, ELTRA sa/nv prendra en charge toutes les pannes dues à des défauts de matériel ou de production. ELTRA sa/nv peut, au choix, réparer ou remplacer l'appareil défectueux.

ELTRA sa/nv n'est pas tenue de réparer ou de remplacer des appareils dont le mauvais fonctionnement serait dû à des dégradations, une utilisation inappropriée ou des modifications apportées après la date d'achat.

Rapportez l'appareil défectueux, accompagné de la preuve d'achat, au magasin où l'appareil a été acheté. Incluez toujours une note décrivant le problème.

Dommages


ELTRA sa/nv ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dégâts de quelque nature que ce soit dus à une installation de l'appareil non conforme aux instructions d'installation, ni des dégâts provoqués par des circonstances imprévisibles comme les catastrophes naturelles, la foudre... Tous les frais liés à de tels dégâts sont par conséquent à la charge exclusive de l'acheteur et ne sont pas couverts par les conditions de garantie.

FR


EIGENSCHAFTEN

Dieses Steckdosenthermostat wurde für den Einsatz mit elektrischen Heizsystemen und ähnlichen Produkten entwickelt.

- Einfache Bedienung (5 Drucktasten)
- 168 Schaltprogramme pro Woche (24 Programme pro Tag)
- Comfort, Energy-saving und Holiday Mode sind einstellbar.
- Das Display zeigt den eingestellten oder den gemessenen Wert an (gemessener Wert wenn in Betrieb).
- Temperaturwerte in Grad Celsius.
- Einstellbare Hysterese/Deadband
- Mit einem EEPROM für Speicherung ausgerüstet
- Einstellbarer Frostschutz
- Heat Pump Protection (alle 11 Stunden für 30 Sek. aktiv, wenn Pumpe nicht innerhalb dieser 11 Stunden aktiviert wurde)

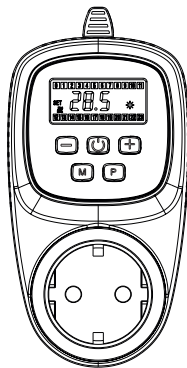

Drucktaste



Funkti- on

Ein-/Ausschalten

Temperatur erhöhen - Einstellungen

Temperatur senken - Einstellungen

Auswahlmodus


Zeit-, Tag- und Programmeinstellung

Erweiterte Einstellung

TECHNISCHE DATEN

- | | |
|----------------------------|---|
| • Ein-/Ausgangsspannung: | 230V |
| • Last: | 3600W/16A |
| • Speicher: | EEPROM |
| • Programme: | 168 Schaltprogramme pro Woche
(24 Programme pro Tag) |
| • Programme: | Pro 1 Stunde programmierbar |
| • 3 Modi: | Comfort / Energy-saving / Holiday |
| • Sensor: | Interner Sensor |
| • Temperatureinstellungen: | 5 °C ~ 60 °C, in Schritten von 0,5°C. |
| • Genauigkeit: | +/- 0,5 °C (+/- 1 °F) |
| • Hysterese: | 0.5°C ~ 2°C |
| • Abmessungen: | 140 mm x 70 mm x 41,5 mm |
| • Farbe: | Weiß |
| • IP-Wert: | 20. |
| • Zertifizierung: | CE und EN |

1 PARAMETER-EINSTELLUNGEN

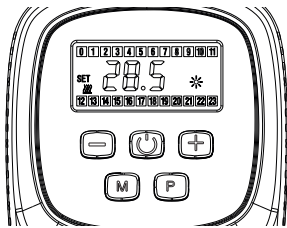

Wenn das Thermostat ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Tasten **M** und **+** .

Sie können jetzt mit Taste **M** durch die Parameter navigieren. Einstellungen nehmen Sie mit den Tasten **+** und **-** vor.

DE

TIPP! Stellen Sie zunächst die Parameter ein, bevor Sie mit der Programmierung dieses Thermostats beginnen.

Nr.	Bezeichnung	Bereich
1	Temp.-Kalibrierung	-9 °C ~ 9 °C
2	Temp.-Bereich max.	5°C ~ 60°C
3	Temp.-Bereich min.	5°C ~ 60°C
4	Frostschutz	5°C ~ 10°C (-- = OFF)
5	Hysterese	0,5°C ~ 2°C
6	Pumpenschutz	0: OFF 1: ON
8	Software-Version	


Erläuterung

- 1 Unterschied oder Abweichung bei Temperatur
- 2 Maximal einstellbare Temperatur
- 3 Minimal einstellbare Temperatur
- 4 Frostschutz: Diese Funktion kann ausgeschaltet werden, bis -- auf dem Display angezeigt wird..
- 5 Hysterese oder Schaltsensibilität: Wenn Sie beispielsweise den Wert auf 1 °C einstellen und die eingestellte Temperatur auf 20 °C, dann schaltet das Thermostat zwischen 19 °C und 21 °C .
- 6 Pumpenschutz wird nur verwendet, wenn eine Pumpe abgesichert werden muss. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, dann wird die Pumpe in einem Zeitintervall von 11 Stunden für 30 Sek. aktiviert.


2 VOREINSTELLUNG VON FUNKTION COMFORT, ENERGY-SAVING UND HOLIDAY

Drücken Sie zum Einschalten dieser Funktion die Taste .


Die entsprechenden voreingestellten Temperaturwerte können wie nachfolgend beschrieben verändert werden:

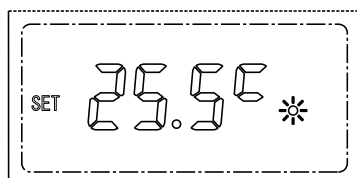

- Halten Sie die Taste  für eine Dauer von 3 Sekunden gedrückt. Der Modus **Comfort** wird im Display angezeigt.
- Ändern Sie die Temperaturwerte mit den Tasten  oder .

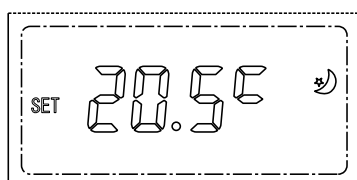

- Drücken Sie die Taste , der Modus **Energy-saving** wird im Display angezeigt.
- Ändern Sie die Temperaturwerte mit den Tasten  oder .

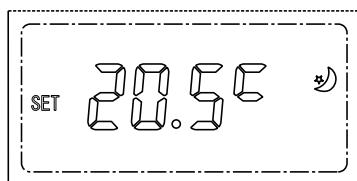

- Drücken Sie die Taste , der Modus **Holiday** wird im Display angezeigt.
- Ändern Sie die Temperaturwerte mit den Tasten  oder .


- Der Modus Comfort wird mit dem Symbol  angezeigt (z. B. 25,5 °C).
- Der Modus Energy-saving wird mit dem Symbol  angezeigt (z. B. 20,5 °C).
- Der Modus Holiday wird mit dem Symbol  angezeigt (z. B. 10 °C).
- Um das Menü zu verlassen, warten Sie 10 Sekunden oder Sie drücken auf die An/Aus-Taste.

3 EINSTELLEN VON TAG - ZEIT UND PROGRAMM


Das Thermostat hat 24 Schaltmomente pro Tag, 168 Schaltmomente pro Woche.

ACHTUNG! Wenn Sie noch keine Werte für Comfort, Engery-saving und Holiday eingegeben haben, dann müssen Sie dies zunächst tun.


DE

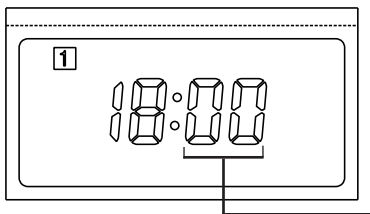

Stellen Sie Zeit, Tag und Programm wie nachfolgend beschrieben ein. Halten Sie die Taste **P** 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display blinken die **Minuten**. Ändern Sie diese Werte, indem Sie die Tasten **+** und **-** drücken.

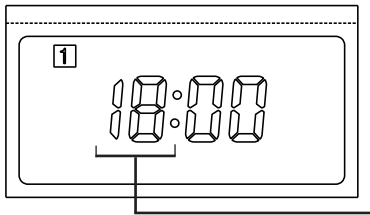


Drücken Sie die Taste **P**, im Display blinken die **Stunden**. Ändern Sie diese Werte, indem Sie die Tasten **+** und **-** drücken.

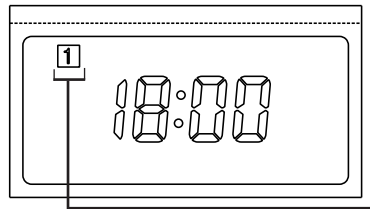

Drücken Sie die Taste **P**, im Display blinkt der **Tag**. Ändern Sie diese Werte, indem Sie die Tasten **+** und **-** drücken.

Anwendung:

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
1	2	3	4	5	6	7

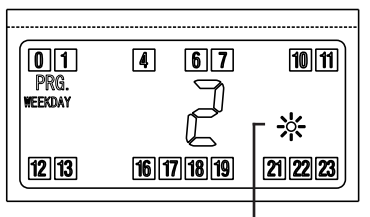

Drücken Sie die Taste **P**. Die **Symbole des Programms** und der Modus Comfort oder Energy-saving blinken im Display.

Verwenden Sie die Tasten **+** und **-**, um die Änderungen vorzunehmen.

Verwenden Sie die Taste **M**, um den Modus anzupassen.

Drücken Sie die Taste **P**, wenn Sie für diesen Tag die gewünschte Einstellung vorgenommen haben. Das Programm springt dann zum nächsten Tag und die Einstellungen für diesen Tag können vorgenommen werden.

Um das Menü zu verlassen, warten Sie 10 Sekunden oder Sie drücken auf die An/Aus-Taste.

4 GARANTIEBESTIMMUNGEN UND SCHADEN

Garantiebestimmungen

Der Garantiezeitraum für PCF-800 läuft über 2 Jahre und beginnt mit dem Datum des Kaufs. Während des Garantiezeitraums behebt ELTRA NV alle Defekte, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. ELTRA NV hat die Wahl, das defekte Gerät entweder zu reparieren oder auszutauschen.

ELTRA NV ist nicht verpflichtet, Geräte zu reparieren oder auszutauschen, wenn der Defekt aus Beschädigung, unsachgemäßer Verwendung und/oder Modifikation des Produkts oder Veränderung am Produkt nach dem Kaufdatum resultiert.

Bringen Sie das defekte Gerät gemeinsam mit dem Original des Kaufbelegs zu dem Händler zurück, der Ihnen den Artikel verkauft hat. Legen Sie immer eine schriftliche Darstellung des aufgetretenen Problems bei.

Schaden


ELTRA NV kann in keinem Fall weder für Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden, die entstehen, wenn das Gerät nicht korrekt gemäß der vorgeschriebenen Installationsanweisungen installiert wurde, noch für Schäden aus nicht vorhersehbaren Umständen wie Naturkatastrophen, Blitzschlag, ... Alle hieraus entstehenden Kosten gehen demzufolge ausschließlich zu Lasten des Käufers und sind nicht durch die Garantiebedingungen gedeckt.

DE

PROPERTIES

This plugin thermostat was developed for use in combination with electrical heating systems and related products.

- Simple operation (5 push-buttons)
- 168 switching programs a week (24 programs a day)
- Comfort, Energy-saving and Holiday Mode are adjustable.
- The display shows the set or measured value (value measured in operation).
- Temperature value in degrees Celsius.
- Adjustable hysteresis/deadband
- With an EEPROM for memory storage
- Adjustable frost protection
- Heat Pump Protection (works every 11 hours for 30 seconds when the pump is not activated in the 11-hour period)

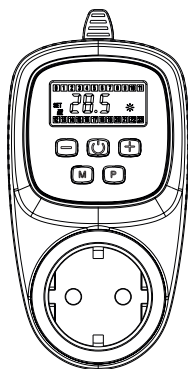


Key	Function
	switching on/off
	Temperature higher - settings
	Temperature lower - settings
	Selection mode
	Time, day and program settings
	advanced settings

TECHNICAL DATA

- | | |
|-------------------------|--|
| • Voltage in/out: | 230V |
| • Load: | 3600W/16A |
| • Storage: | EEPROM |
| • Program: | 168 switching programs per week
(24 programs per day) |
| • Program: | Programmable by hour |
| • 3 Modes : | Comfort/Energy-saving/Holiday |
| • Sensor: | Internal sensor |
| • Temperature settings: | 5 °C ~ 60 °C, in 0.5°C steps. |
| • Accuracy: | +/- 0.5°C (+/- 1 °F) |
| • Hysteresis: | 0.5°C ~ 2 °C |
| • Dimensions: | 140mm x 70mm x 41.5mm |
| • Colour: | White |
| • IP value: | 20. |
| • Certification: | CE and EN |

1 PARAMETER SETTINGS

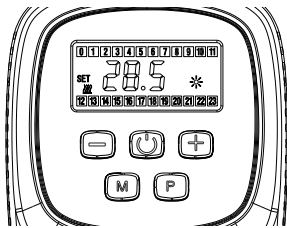

When the thermostat is switched off, press the  and the  key at the same time.

You can now navigate between the parameters using the  key. Setting takes place using the  and  key.

UK

TIP! First set the parameters before you start programming the thermostat.

No.	Item	range
1	Temp. calibration	-9°C ~ 9°C
2	Temp. range max.	5°C ~ 60°C
3	Temp. range min.	5°C ~ 60°C
4	Frost protection	5°C ~ 10°C (-- = OFF)
5	Hysteresis	0.5°C ~ 2°C
6	Pump protection	0: OFF 1: ON
8	Software version	


Clarification:

- 1 Difference or variation in temperature
- 2 Maximum adjustable temperature
- 3 Minimum adjustable temperature
- 4 Frost protection: this function can be switched off until you see -- appear on the screen.
- 5 Hysteresis or switching sensitivity: when you set this to, for example, 1 °C, and the set temperature is 20 °C , the thermostat will switch between 19 °C and 21 °C.
- 6 Pump protection is only used when a pump must be protected. When this function is switched on the pump will be activated for a period of 30 seconds in a time unit of 11 hours.


2 PRESETTING THE COMFORT, ENERGY-SAVING AND HOLIDAY FUNCTION

To switch these functions on press the  key.


The pre-set temperature values mentioned can be set according to the method described below:

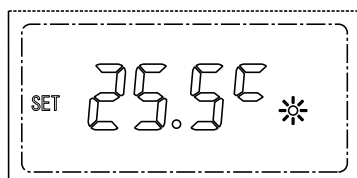

- Keep the  key pressed in for a period of approx. 3 seconds. **Comfort** mode is visible in the display.
- Change the temperature value using the  or  keys.

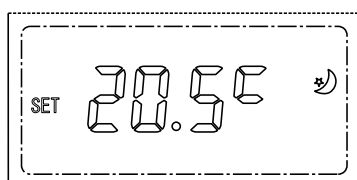

- Press the  key, **Energy-saving** mode is shown in the display.
- Change the temperature value using the  or  keys.

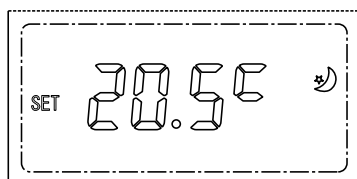

- Press the  key, **Holiday** mode is shown in the display.
- Change the temperature value using the  or  keys.


- Comfort mode is shown with the symbol  (e.g. 25.5°C).
- Energy-saving mode is shown with the symbol  (e.g. 20.5°C).
- Holiday mode is shown with the symbol  (e.g. 10°C).
- To leave this menu wait 10 seconds or press the on/off key.

3 SETTING THE DAY, TIME AND PROGRAM


The thermostat has 24 switching times a day, 168 switching times a week.

CAUTION! If you have not yet entered Comfort, Energy-saving and Holiday values you must do this first of all.


UK

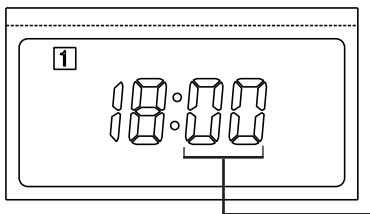

Set the time, day and the program according to the method below. Keep the **P** key pressed in for approx. 3 seconds. The **minutes** flash in the display. Change these values using the **+** and **-** keys.

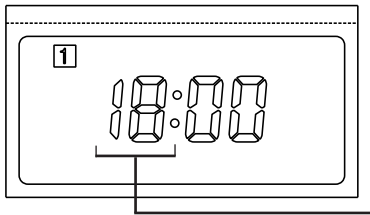


Press the **P** key, **hours** flashes in the display. Change these values using the **+** and **-** keys.

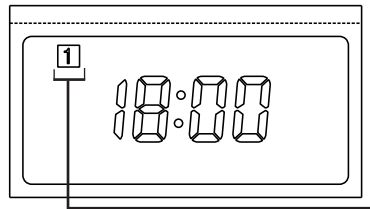

Press the **P** key, the **day** flashes as a number in the display. Change this value using the **+** and **-** keys. Use:

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
1	2	3	4	5	6	7

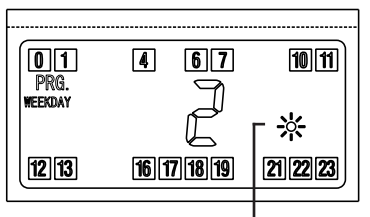

Press the **P** key. The **program icons** and the Comfort or Energy-saving mode flash in the display. Use the **+** and **-** key to change the settings.

use the **M** key to change the mode.

Press the **P** key when the required setting for the day has been set. The program then goes to the next day and the settings for this day can be set.

To leave this menu wait 10 seconds or press the on/off key.

4 Warranty and damages

Terms of the guarantee

The guarantee period for PCF-800 is 2 years from the date of purchase. During the guarantee period, ELTRA NV will remedy any defect that is attributable to faulty materials or manufacture. ELTRA NV may elect either to replace or repair the defective appliance.

ELTRA NV is under no obligation to repair or replace an appliance where a defect arises due to damage, inappropriate use, modifications or alterations made or occurring after the purchase date.

Return the faulty appliance, together with proof of purchase, to the shop from which it was purchased. Always include a note describing the problem.

Damage

Under no circumstances can ELTRA NV be held liable for damage of any kind where the appliance has not been installed in accordance with the instructions provided, nor for damage resulting from unforeseeable circumstances such as natural disaster, lightning strike, etc. All such consequential costs are therefore for the exclusive account of the purchaser and are not covered under the terms of the guarantee.

UK