

ROOF TOP STICK REFLECT

Zelfklevende bovenlaag



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een kwalitatieve zelfklevende dakrol voor licht hellende daken van min. 2° die zorgt voor een waterdicht dak. Door het zelfklevend karakter is het aanbrengen van daklijm of vlamlassen overbodig. Hierdoor is een zelfklevende dakrol de meest eenvoudige en veilige manier om een dakbedekking te plaatsen. De toplaag is voorzien van een aftrekfolie waardoor het plaatsen snel en eenvoudig kan gebeuren. Deze toplaag bestaat uit hoogwaardige elastomeren en bitumen en heeft een polyester-glas combinatie inlage. Hierdoor is de rol scheur- en krimpvrij. Dankzij de speciale samenstelling van de bitumen is deze toplaag kwalitatief sterk, elastisch en makkelijk verwerkbaar. Deze toplaag is verder afgewerkt met zeer lichte leislag als extra UV bescherming. De zeer lichte leislag werkt reflecterend zodat je dak koeler blijft. Dit verlengt de levensduur van je dak en verhoogt het rendement van je zonnepanelen.

Toepassing

Te gebruiken als toplaag in een 2-laags systeem op platte daken met een lichte hellingsgraad van minimum 2°. Zowel voor nieuwbouw als renovatie. Bij renovatie dient de bestaande dakbedekking als onderlaag indien deze nog in goede staat is. Eveneens te gebruiken bij een 1-laags systeem bij hellende daken > 8°.

Voordelen

- › Snel en eenvoudig aan te brengen
- › Veilige verwerking
- › Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- › Koelend en reflecterend

Bewaring en gebruik

- De ideale verwerkingstemperatuur is tussen de 5°C en 25°C. Niet verwerkbaar bij vriestemperaturen.
- Zet je zelfklevende dakrol 12 uur voor plaatsing binnen zodat hij op temperatuur kan komen.
- Geschikt als toplaag bij nieuwbouw of renovatie voor een plat dak met een helling van 2° tot 8°. Bij een hellingsgraad > 8° is eenlaags systeem met de ROOF TOP STICK REFLECT voldoende. Bij een hellend dak werk je steeds van onder naar boven.



Toplaag



Lengte



Zelfklevend



ROOF TOP STICK REFLECT

Zelfklevende bovenlaag




GEBRUIKSAANWIJZIGING




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Bij renovatie, herstel eventuele blazen, barsten en scheuren in de verweerde bitumen ondergrond met de elastische DAK-REPARATIE versterkt met de scheurvaste polyester mat ANTI-SCHEUR.

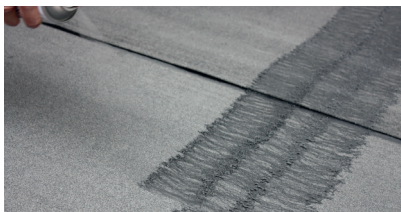

Hoe gebruik ik het product ?

- Plaats eerst de **ROOF TOP STICK REFLECT** op het dakoppervlak. Begin steeds bij het laagste punt van het dak namelijk de kant van de hemelwaterafvoer. Leg de **ROOF TOP STICK REFLECT** in dezelfde richting als de banen van de onderlaag of de bestaande dakbedekking die dienst doet als onderlaag, maar verspring met 50 cm. Halveer dus eerst de baanbreedte van de eerste dakrol.
- Rol de dakrol af om uit te lijnen. Rol vervolgens de **ROOF TOP STICK REFLECT** weer half op. Breng ROOFFIX Activator aan op de ondergrond waar de dakrol gaat komen om een optimale hechting te verzekeren. Wacht even tot deze handdroog is (+/- 5 à 10 min).
- Snij de folie voorzichtig door zonder de rol te beschadigen. Verwijder vervolgens de aftrekfolie van de **ROOF TOP STICK REFLECT** terwijl je de dakrol stevig aandrukt op de ondergrond. Druk van binnen naar buiten aan, zodat tijdens het afrollen van de rol er geen lucht wordt ingesloten. Druk de naden extra aan met een naadroller.
- Herhaal dezelfde werkwijze voor de andere helft van de dakrol.
- Zorg dat er een overlap is van 8 cm in de lengterichting bij het plaatsen van de volgende dakrol. Snij de rol op maat af, rol voor de helft terug op, haal de folie van de naden, verwijder de folie van de **ROOF TOP STICK REFLECT** en plak de dakrol vast op dezelfde werkwijze.
- Zorg voor een overlap van 15 cm in de breedte, de kopse naadverbinding tussen de verschillende dakrollen. Zorg dat de kopse naden ook verspringen ten opzichte van de onderliggende en naastliggende dakbanen.
- Werk vervolgens de dakopstanden af met stroken **ROOF TOP STICK REFLECT**. Breng eerst ROOFFIX Activator spray aan op de dakopstanden aan om een optimale hechting te verzekeren. Wacht even tot deze handdroog is (+/- 5 à 10 min). Breng vervolgens de stroken aan. Zorg dat de stroken tot min 10 cm op het dakoppervlak komen. Werk de dakopstanden rondom rond eerst af.

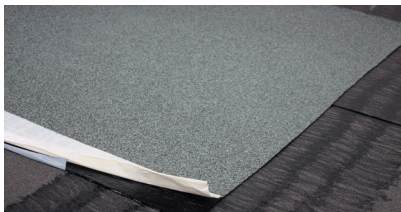

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

